


## Modification raccordements Fiche ISO

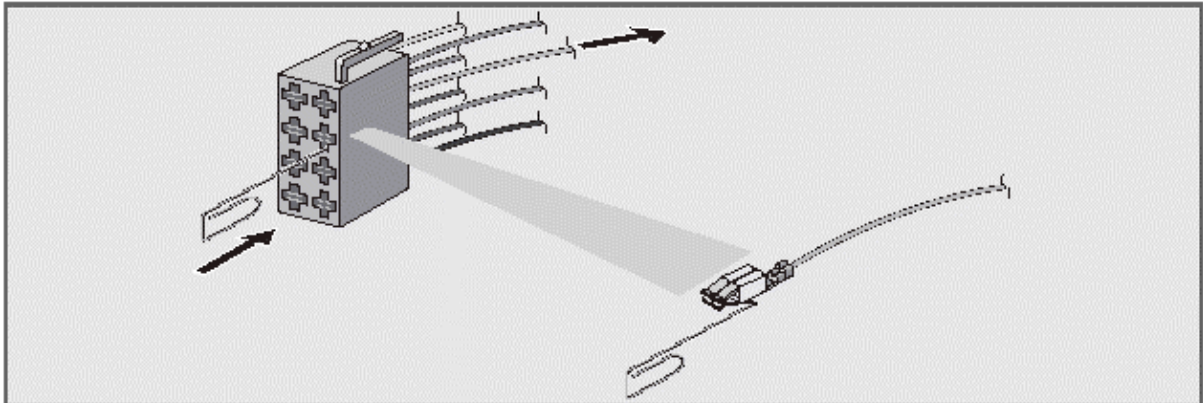

En regardant le connecteur du côté des câbles, le sertissage ressemble à peu près à la lettre « B ».

Sur la fiche côté radio, le cran d'arrêt est sur le côté qui correspond à la partie plate de « la lettre B » Sur la prise côté véhicule, c'est le côté qui correspond à la partie bombée de « la lettre B »

En insérant un trombone ouvert par-devant la fiche, dans l'espace restant entre le contact et le boîtier, on peut déverrouiller la fiche et la retirer en tirant sur le fil.

Après avoir retiré la fiche, il est nécessaire de redresser le ressort de verrouillage, permettant de garantir le verrouillage lors de la remise en place du contact.